


Watts thermostaat type Belux design (36.221)







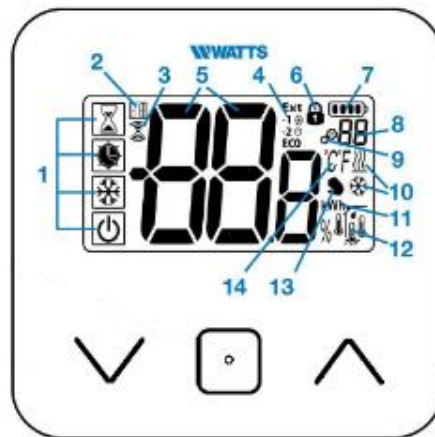

∨ = Ruimte temperatuur instelling lager instellen

∧ = Ruimte temperatuur instelling hoger instellen

















◻ = Bevestigingstoets ingestelde temperatuur en mode-toets voor toegang parameter menu






- 1 =  Boost functie
 Auto functie
 Comfort functie (dag stand)
 ECO functie (nacht verlaging) automodus;
 Vorst beveiliging
 Uit


2 =  Open raam functie

3 =  RF signaal


- Ext**
-1 
-2 
4 =  Weergeven opdracht via stuurdraad of verlaagde *modus*
ext – opdracht gegeven aan cv-systeem
-1 – opdracht tot comfort -1°C
-2 – opdracht tot comfort -2°C
eco opdracht verlaagd instelpunt / auto verlaagde
- 5 = Temperatuur aanduiding gemeten / ingesteld/ tijd tot temp. boost
- 6 =  Vergrendeld toetsenbord
- 7 =  Batterij niveau
- 8 =  Menunummer instelling
- 9 =  Menu instellingen
- 10 =  of  Warmte- of koelvraag
- 11 = Parameter wordt niet gebruikt
- 12 =  Vochtmeting en -regeling
- 13 =  Handmatige instelling
-  Sensor interne temperatuur
- 14 =  Eenheid °C of °F
-  Sensor omgevingstemperatuur
-  Sensor vloertemperatuur
-  Sensor externe temperatuur

Instellen gewenste ruimtetemperatuur;


Druk op de  of  of  - toets om de thermostaat uit de slaapstand te halen en de achtergrond verlichting in te schakelen.


Middels de  - toets verlaagd men de gewenste ruimte temperatuur.

Middels de  - toets verhoogt men de gewenste ruimtetemperatuur.

Middels de  - toets bevestigt men de ingestelde temperatuur.

Selecteren gewenste Modus (niet gebruiken icm een Watts Vision naregeling):

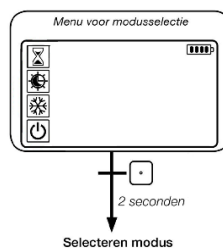




Middels het gedurende 2 seconden indrukken van de  - toets komt men in het menu voor het selecteren van de modus.

Modus functies:



= Boost / Timer functie.

In deze modus zal de instelling van de comfort temperatuur voortdurend worden toegepast. In de modus "Boost" wordt de instelling gedurende een bepaalde periode toegepast. Na deze periode keert de thermostaat terug naar de voorgaande modus.



Middels de  of de  - toets kan de gewenste temperatuur ingesteld worden, deze middels de  - toets bevestigen. Daarna kan de tijdsduur in uren "H" worden ingesteld indien dit korter is dan 24 uur. Indien de tijdsduur langer is dan 24-uur dan kan de tijdsduur in dagen "d" worden ingesteld.



= Auto functie.

Deze functie is alleen beschikbaar als de thermostaat is gekoppeld aan een Watts Vision Touchscreen (BT-CT02).

In de modus "Auto" zal de thermostaat de instellingen van het Watts Vision systeem overeenkomstig de ingestelde temperaturen van Comfort en verlaagd van het systeem.

Met de  of  - toets wordt de modus Boost/Timer geselecteerd die de ingestelde temperatuur over-ruled.



= Comfort modus.

In deze modus zal de ingestelde comfort temperatuur voortdurend worden gehandhaafd



= Verlaagd / ECO modus

In deze modus zal de ingestelde verlaagde temperatuur gehandhaafd worden.

Note: In de modus koeling zal deze instelling als UIT-modus functioneren bij NC-motoren. Systeem gaat uit.



= Vorstbescherming

Gebruik deze modus als U uw installatie wilt beschermen tegen bevriezing (standaard instelling is 7°C).

Note: In de modus koeling zal deze instelling als UIT-modus functioneren bij NC-motoren. Systeem gaat uit.



= Uit modus

Gebruik deze modus indien U de installatie wilt uitschakelen.

Note: In de modus kan uw installatie bevroren.