
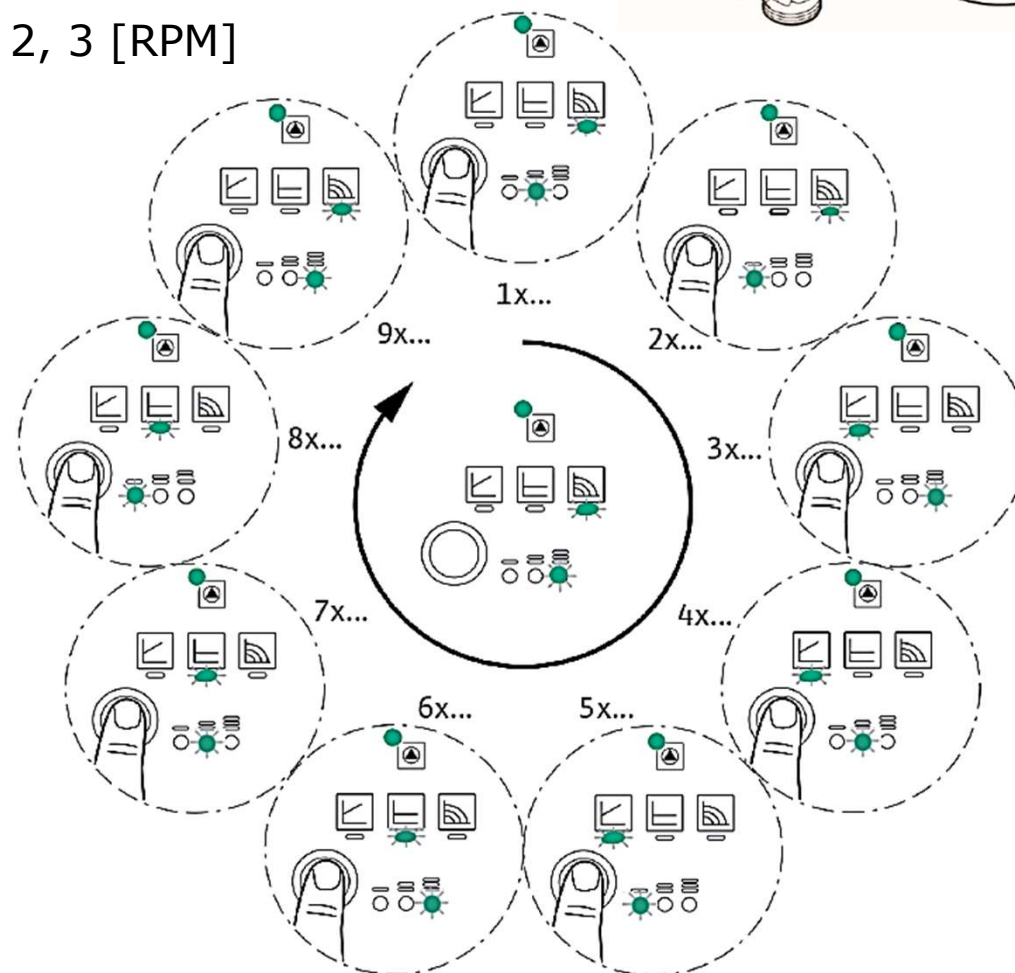


Gebruikshandleiding Para SC/U

- 9x drukken op groene knop voor settings:
 - 3 standen op Δp -c
 - 3 standen op Δp -v
 - 3x vast toerental 1, 2, 3 [RPM]

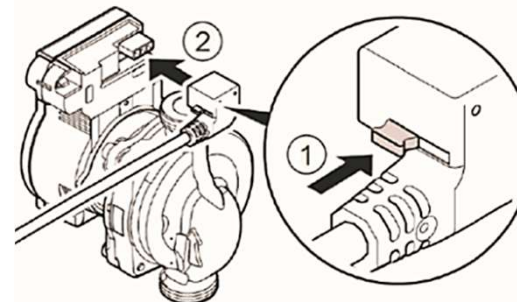


Para SC/U – extra functies

- Ontluchtingsroutine (3 sec. inhouden knop)




Air-venting mode

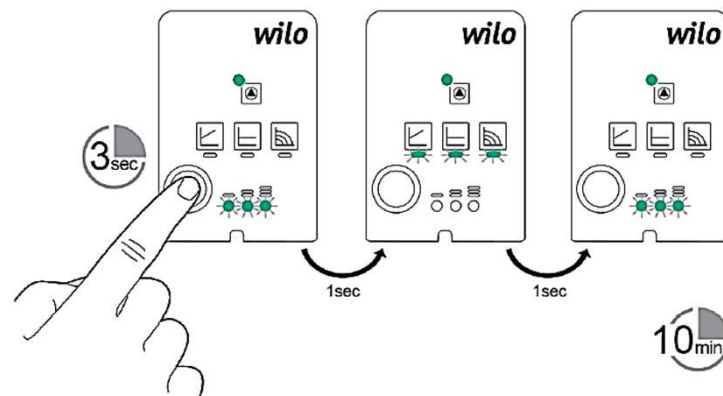


Manual restart

- Manuele restart (5 sec. inhouden knop)

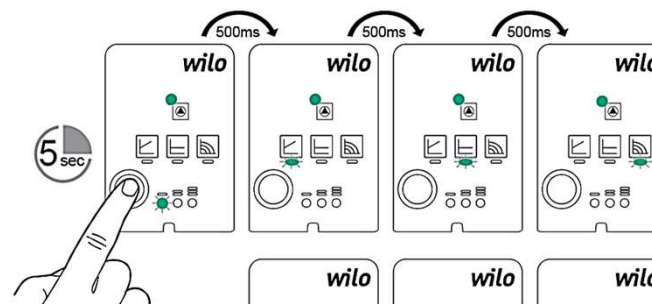

Lock & unlock

- Lock/unlock functie (8 sec. inhouden knop)

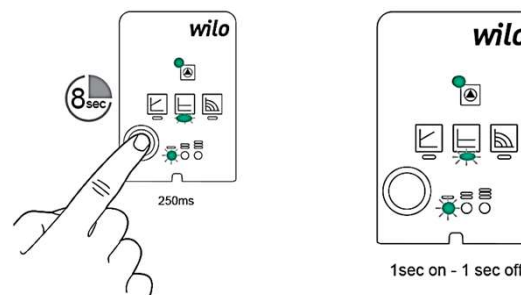


Para SC/U

- Para SC/U voor Vloerverwarming (underfloor heating)
- Δp -c modus voor:
 - 2m (20kPa)
 - 3m (30kPa) Advies stand bij groeps lengte tot 90m individueel
 - 4.5m (45kPa) Advies stand bij groeps lengte tot 120m individueel



Para SC pompcurve

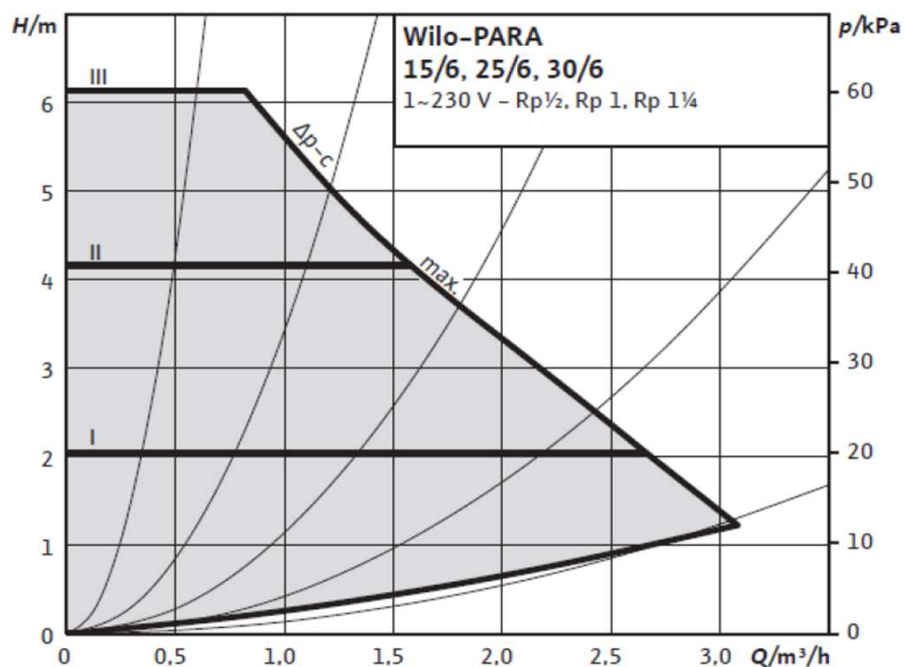

Para SC/U pompcurve

